



## Installation de train d'engrenages pour servo sub-micro


Concerne les pièces  
#2063A, 2064A



Visite la página TRAXXAS.com/manuals para  
descargar el instrucciones en su idioma.

Auf TRAXXAS.com/manuals können Sie  
anleitung in Ihrer Sprache downloaden.


### Diagramme des pièces 2065A

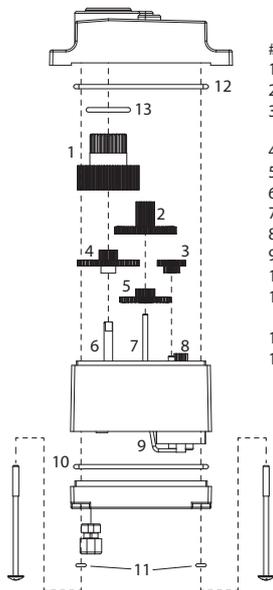

# .....Description

- 1 .....Arbre de sortie
- 2 .....Engrenage réducteur supérieur
- 3 .....Engrenage réducteur à pignon décalé
- 4 .....Engrenage réducteur central
- 5 .....Engrenage réducteur inférieur
- 6 .....Arbre de sortie
- 7 .....Arbre-pignon
- 8 .....Engrenage à pignons
- 9 .....Moteur
- 10...Joint inférieur
- 11...Joint torique en O pour vis de boîtier
- 12...Joint supérieur
- 13...Joint torique en O pour arbre de sortie

### Servo 2065A

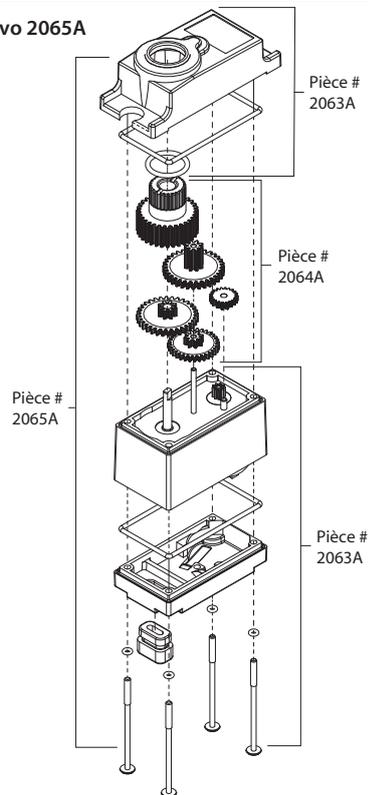

Si vous avez des questions ou besoin  
d'aide technique, téléphonez au :  
**+ 1-972-549-3000**  
(1-888-872-9927) (pour les résidents des États-Unis)

**TRAXXAS.COM**

Traxxas, 6250 Traxxas Way, McKinney, TX 75070, Téléphone : 972-549-3000, Fax : 972-549-3011, courriel : support@Traxxas.com