
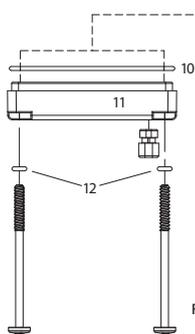


2080A Teilediagramm

...Beschreibung

- 1 ...Ausgangswelle - O-Ring
- 2 ...Abtriebsrad
- 3 ...Reduziergetriebe
- 4 ...Zentrales Reduziergetriebe
- 5 ...Unteres Reduziergetriebe
- 6 ...Oberer Dichtring
- 7 ...Ritzel
- 8 ...Getriebewelle
- 9 ...Ausgangswelle
- 10...Unterer Dichtring
- 11...Draht-Dichtring
- 12...Gehäuseschraube - O-Ring

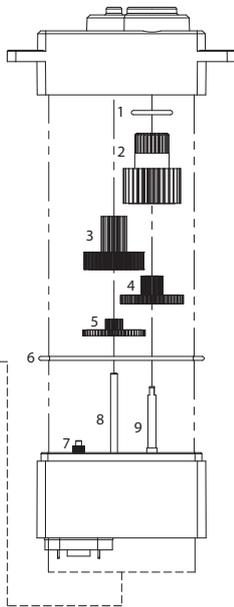

Für weitere Fragen oder technische Hilfen, rufen Sie uns an:

+1-972-549-3000

(+1-888-872-9927) (nur innerhalb der USA) an.

Umfasst Teilnrs. 2081A, 2082A

