

INHALT

TABLE OF
CONTENTS

CONTENU

INHOUD

CONTENIDO

CONTENUTO



23490 / 23491 / 23492 / 23493

6+

Revell
Control

CAR
**LINE
BACKER**



CAR
**URBAN
RIDER**



CAR
**FIELD
HUNTER**



CAR
**QUARTER
BACK**

USER MANUAL

27/40
MHZ



1:43



Ersatzteile bekommen Sie im Online Shop unter

www.revell-shop.de
(D A CH B L NL GB F)
oder bei Ihrem Händler vor Ort.

Bei Servicefragen steht Ihnen unser Online-Service-Support unter

www.revell-service.de
(D A B L NL)
zur Verfügung.

Einfach den QR-Code scannen und Sie gelangen zur Service-Support-Seite mit hilfreichen Tipps und Informationen rund um Ihr Produkt.




- D** Ersatzteil-Bestellungen aus den übrigen Ländern werden über die jeweiligen Distributoren abgewickelt. Bitte kontaktieren Sie Ihren Händler oder Ihren zuständigen Distributor.
- GB** Spare part orders from other countries are processed by the local distributors. Please contact your dealer or responsible distributor.
- F** Les commandes de pièces de rechange en provenance d'autres pays sont traitées par les distributeurs correspondants. Veuillez contacter votre revendeur ou distributeur compétent.
- NL** Bestellingen van reserveonderdelen in de overige landen worden afgewikkeld via de betreffende distributeurs. Neem contact op met uw verkoper of de verantwoordelijke distributeur.
- E** Los pedidos de piezas de repuesto desde el resto de países serán tramitados por los distribuidores correspondientes. Póngase en contacto con su comercio o distribuidor especializado.
- I** Gli ordini dei pezzi di ricambio provenienti da altri Paesi vengono gestiti dai rispettivi distributori. Contattare il rivenditore o il distributore locale.

Revell
www.revell-control.de


© 2019 Revell GmbH, Henschelstr. 20-30, D-32257 Bünde. REVELL IS THE REGISTERED TRADEMARK OF REVELL GMBH, GERMANY. Made in China.

V 01.04

1

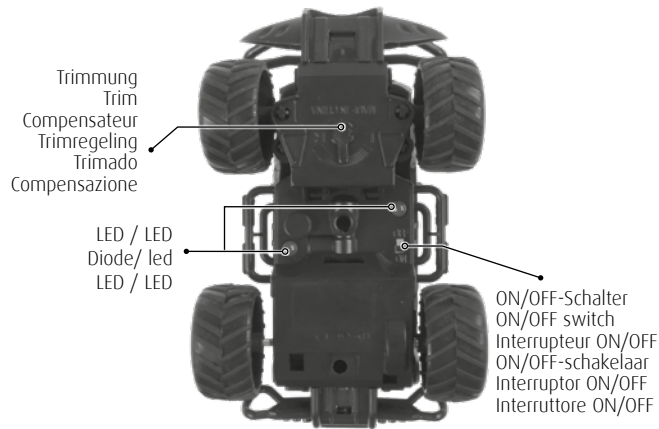

3 FERNSTEUERUNG/ TRANSMITTER/ TÉLÉCOMMANDE/
ZENDER/ EMISORA/ RADIOCOMANDO

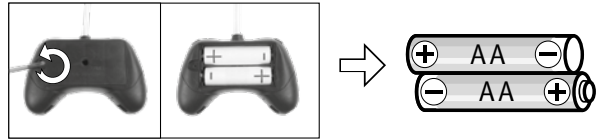

D Batterien/Akkus für die Fernsteuerung:
Stromversorgung: DC 3 V
Batterie: 2 x 1,5 V „AA“
(nicht mitgeliefert)

B Batteries for the transmitter:
Power supply: DC 3 V
Batteries: 2 x 1.5 V
“AA” (not included)


F Piles de la télécommande :
Alimentation : DC 3 V
Piles : 2 x 1,5 V «AA»
(non fournies)

N Batterijen voor de zender:
Voeding: DC 3 V
Batterijen: 2 x 1,5 V “AA”
(niet meegeleverd)


E Baterías de la emisora:
Alimentación: DC 3 V
Baterías: 2 x 1,5 V “AA”
(no incluidas)

I Batterie per il radiocomando:
Alimentazione: DC 3 V
Batterie: 2 x 1,5 V
“AA” (non fornite)

6 TRIMMEN DER STEUERUNG/ STEERING TRIM ADJUSTMENT/
ÉQUILIBRAGE DE LA COMMANDE/ TRIMMEN VAN DE BESTURING/
TRIMADO DE LA DIRECCIÓN/ REGOLAZIONE DEL COMANDO

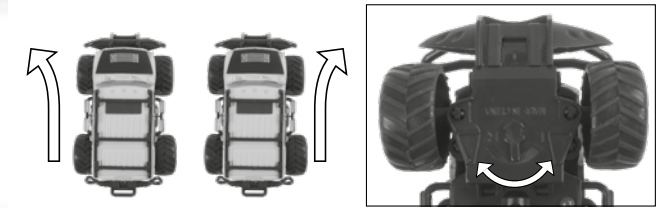


7 FAHRZEUGSTEUERUNG/ VEHICLE CONTROL/ CONTRÔLE DU VÉHICULE/
BESTUREN VAN DE AUTO/ CONTROL DEL VEHÍCULO/ COMANDO DEL VEICOLO

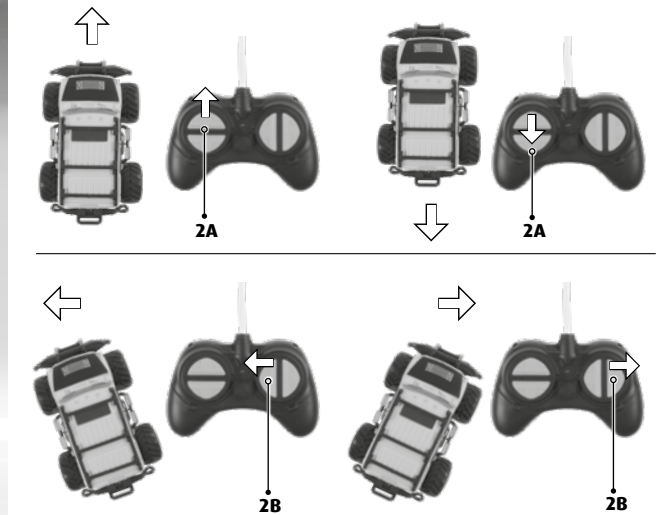

2

Beschleunigung
(Vorwärts/ Rückwärts)
Acceleration
(forwards/backwards)
Accélération
(avant / arrière)
Acceleratie
(vooruit/achteruit)
Aceleración
(adelante / atrás)
Accelerazione
(avanti/indietro)

2A


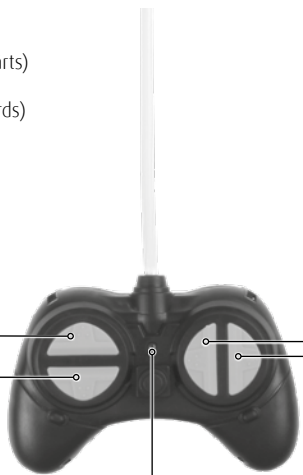


2C
LED / LED
Diode / led
LED / LED

2B

Richtung (links/rechts)
Direction (left/right)
Direction (gauche/droite)
Richtung (links/rechts)
Dirección (izq./der.)
Direzione (sinistra/destra)

4 MODELL/ MODEL/ MODÈLE/ MODEL/ MODELO/ MODELLO

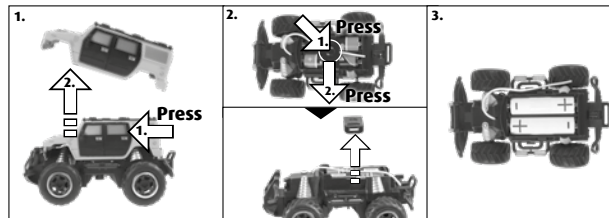

D Batterien/Akkus für das Modell:
Stromversorgung: DC 3 V
Batterien: 2 x 1,5 V „AA”
(nicht mitgeliefert)

N Accu voor de model:
Voeding: DC 3 V
Batterijen: 2 x 1,5 V “AA”
(niet meegeleverd)

B Batteries for the model:
Power supply: DC 3 V
Batteries: 2 x 1,5 V “AA”
(not included)

E Baterías del modelo:
Alimentación: DC 3 V
Baterías: 2 x 1,5 V “AA”
(no incluidas)

F Batteries du modèle :
Alimentation : DC 3 V
Piles : 2 x 1,5 V «AA» (non fournies)

I Batterie per il modello:
Alimentazione: DC 3 V
Batterie: 2 x 1,5 V “AA”
(non fornite)

5 START/ START/ DÉCOLLAGE/ START/ INICIO/ START

