

INHALT

TABLE OF CONTENTS

CONTENU

INHOUD

CONTENIDO

CONTENUTO



Ersatzteile bekommen Sie im Online Shop unter
www.revell-shop.de

(D A CH B L NL GB F)
oder bei Ihrem Händler vor Ort.

Bei Servicefragen steht Ihnen unser Online-Service-Support unter

www.revell-service.de
(D A B L NL)
zur Verfügung.

Einfach den QR-Code scannen und Sie gelangen zur Service-Support-Seite mit hilfreichen Tipps und Informationen rund um Ihr Produkt.



- D** Ersatzteil-Bestellungen aus den übrigen Ländern werden über die jeweiligen Distributeure abgewickelt. Bitte kontaktieren Sie Ihren Händler oder Ihren zuständigen Distributeur.
- GB** Spare part orders from other countries are processed by the local distributors. Please contact your dealer or responsible distributor.
- F** Les commandes de pièces de rechange en provenance d'autres pays sont traitées par les distributeurs correspondants. Veuillez contacter votre revendeur ou distributeur compétent.
- NL** Bestellingen van reserveonderdelen in de overige landen worden afgewikkeld via de betreffende distributeurs. Neem contact op met uw verkoper of de verantwoordelijke distributeur.
- E** Los pedidos de piezas de repuesto desde el resto de países serán tramitados por los distribuidores correspondientes. Póngase en contacto con su comercio o distribuidor especializado.
- I** Gli ordini dei pezzi di ricambio provenienti da altri Paesi vengono gestiti dai rispettivi distributori. Contattare il rivenditore o il distributore locale.

24712

Revell
Control

TECHNIK

RC CRAWLER

EYE
OF THE
STORM



USER MANUAL




8+

Revell
www.revell-control.de


© 2018 Revell GmbH, Henschelstr. 20-30, D-32257 Bünde.
REVELL IS THE REGISTERED TRADEMARK OF REVELL GMBH, GERMANY. Made in China.

V 01.04


1

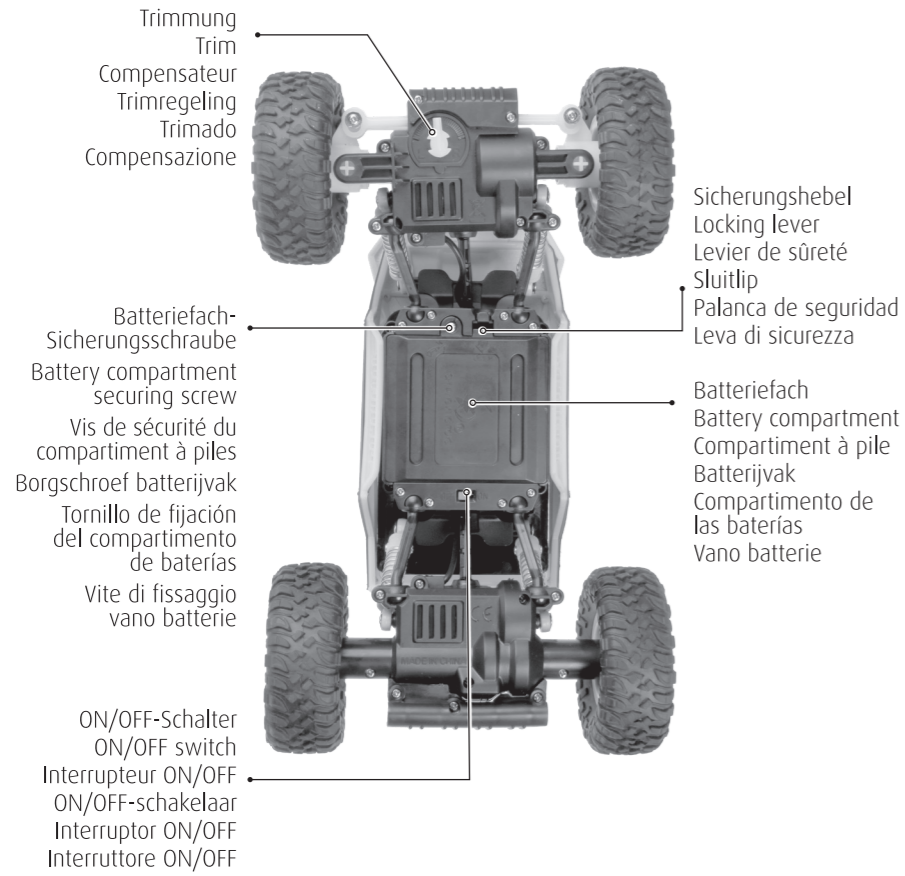

2

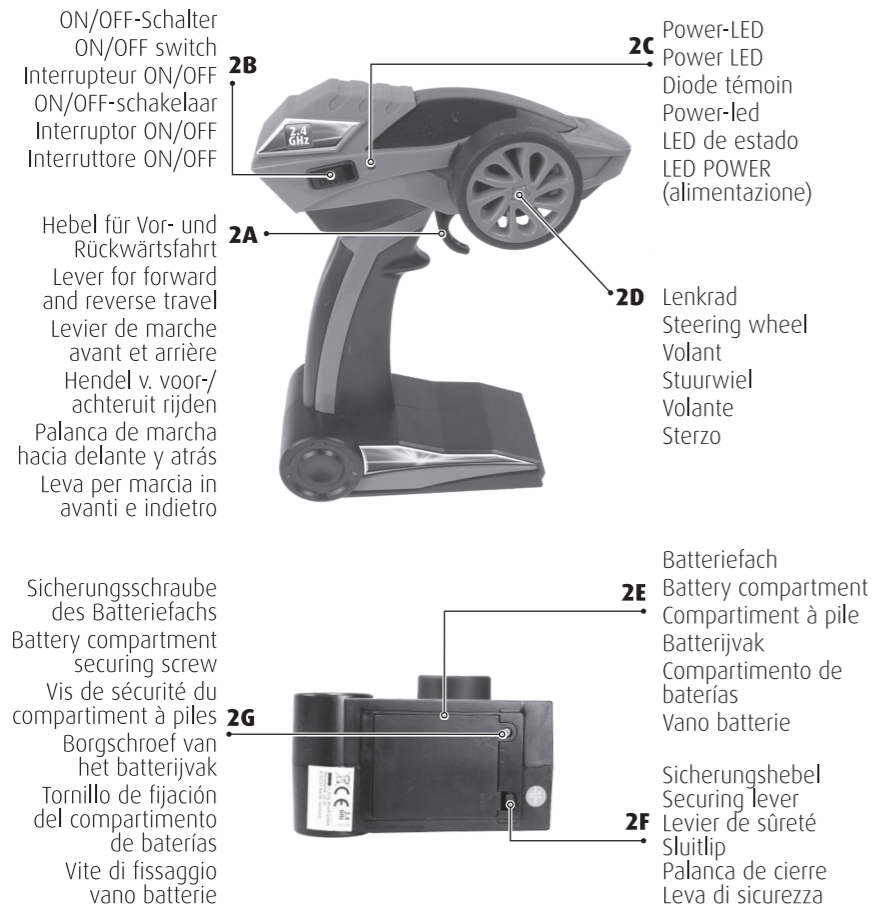


3 FERNSTEUERUNG/ TRANSMITTER/ TÉLÉCOMMANDE/
ZENDER/ EMISORA/ RADIOCOMANDO

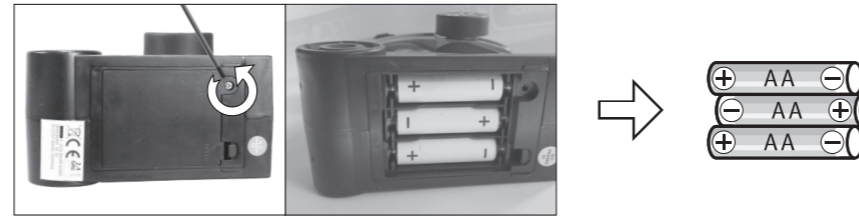


- D Batterien/Akkus für die Fernsteuerung:**
Stromversorgung: DC 4,5 V
Batterien: 3 x 1,5 V „AA“
(nicht mitgeliefert)
- GB Batteries for the transmitter:**
Power supply: DC 4.5 V
Batteries: 3 x 1.5 V “AA”
(not included)
- F Piles de la télécommande :**
Alimentation : DC 4,5 V
Piles : 3 x 1,5 V «AA»
(non fournies)
- NL Batterijen voor de zender:**
Voeding: DC 4,5 V
Batterijen: 3 x 1,5 V “AA”
(niet meegeleverd)
- E Baterías de la emisora:**
Alimentación: DC 4,5 V
Baterías: 3 x 1,5 V “AA”
(no incluidas)
- I Batterie per il radiocomando:**
Alimentazione: DC 4,5 V
Batterie: 3 x 1,5 V “AA”
(non fornite)

4 MODELL/ MODEL/ MODÈLE/ MODEL/ MODELO/ MODELLO

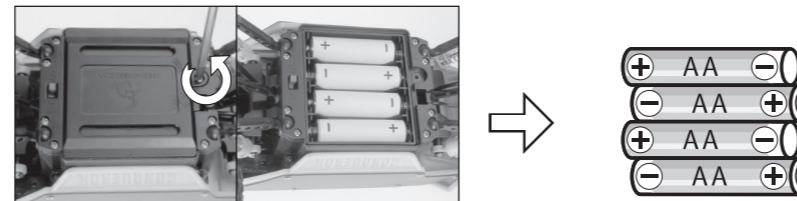


- D Batterien/Akkus für das Modell:**
Stromversorgung: DC 6 V
Batterien: 4 x 1,5 V „AA“
(nicht mitgeliefert)
- GB Batteries for the model:**
Power supply: DC 6 V
Batteries: 4 x 1,5 V “AA”
(not included)
- F Batteries du modèle :**
Alimentation : DC 6 V
Piles : 4 x 1,5 V «AA» (non fournies)
- NL Accu voor de model:**
Voeding: DC 6 V
Batterijen: 4 x 1,5 V “AA”
(niet meegeleverd)
- E Baterías del modelo:**
Alimentación: DC 6 V
Baterías: 4 x 1,5 V “AA”
(no incluidas)
- I Batterie per il modello:**
Alimentazione: DC 6 V
Batterie: 4 x 1,5 V “AA”
(non fornite)

5 START/ START/ DÉCOLLAGE/ START/ INICIO/ START

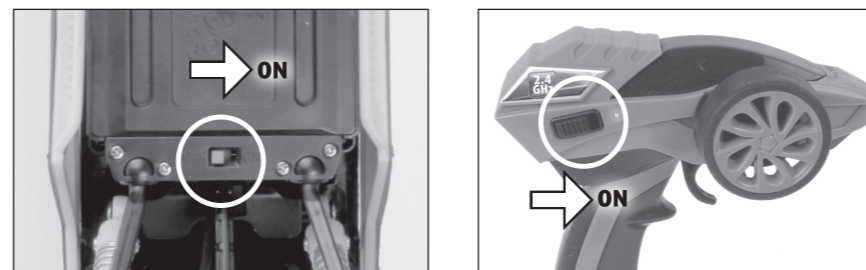

6 TRIMMUNG/ TRIM/ COMPENSATEUR/
TRIMREGELING/ TRIMADO/ COMPENSAZIONE

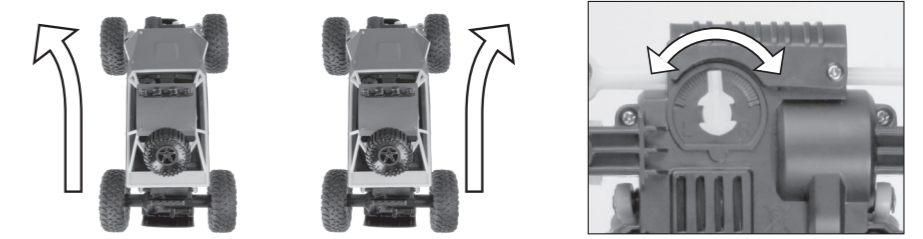

7 FAHRZEUGSTEUERUNG/ VEHICLE CONTROL/ CONTRÔLE DU VÉHICULE/
BESTUREN VAN DE AUTO/ CONTROL DEL VEHÍCULO/ COMANDO DEL VEICOLO

