


## SO INSTALLIEREN SIE DIE KONDENSATORBANK AUF IHREM TEAM CORALLY TOROX 135 ESC

- Vergewissern Sie sich, dass Sie die unten gezeigte Ausstattung haben.
- Folgen Sie dann den Schritten zur Installation der Kondensatorbank am ESC.


Hinweis: Achten Sie auf die richtige Polarität.

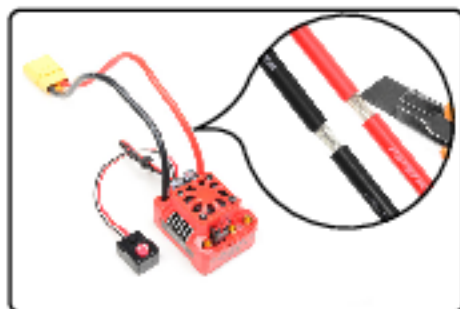


Schneiden Sie mit dem Messer vorsichtig ein Fenster in die ESC-Kabelisolierung ein, um die Litzen freizulegen. Achten Sie darauf, die Litzen nicht zu zerschneiden!



Heizen Sie die Litzen mit dem Lötkeißen einige Sekunden vor und tragen dann das Lot auf. Es sollen nur die Oberflächenlitzen verzinkt werden.

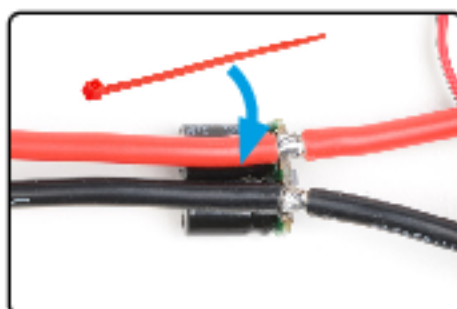

Setzen Sie den Kondensator auf die ESC-Kabel und halten Sie ihn mit einem Kabelbinder fest.

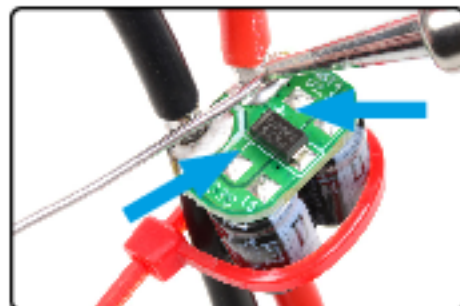

Achten Sie auf die richtige Polarität.  
Löten Sie den Kondensator an die ESC-Kabel.  
Prüfen Sie, ob die Verbindung korrekt und dauerhaft ist.



Entfernen Sie die Kabelbinder.  
Verwenden Sie geeignetes Isolierband zum Schutz vor Oxidation und Kurzschluss.

